

1

iPad 本体から音が鳴るか確認する

※転送ケーブルはささないでください

① iPad 本体の右上から斜めにスワイプし
コントロールセンターを表示します



② 音量調整のアイコンがスピーカーになっており音量
が最大になっているか確認して下さい



③ アプリを開く (ブロック、フローチャートどちらでも可)




④ 「接続処理」のボタンを押す。

“ブッ・・・”と音が鳴った場合は、接続処理の手順へ進んでください

音が鳴らない場合は下の確認作業を行い再度「接続処理」のボタンを押し音が鳴るか確認して下さい。

確認 1：消音モードを確認する

消音モードがオンの場合はオフにして下さい。

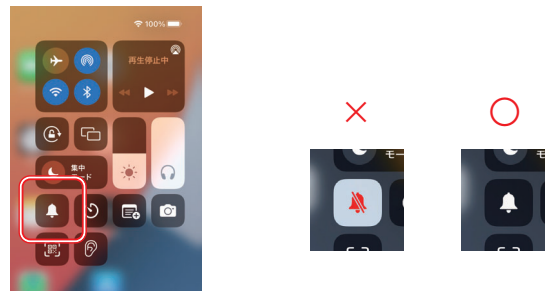

確認 2：iPad の設定を確認する

「設定」→「サウンド」→「大きな音を抑える」を OFF にする



2

接続処理

①本体の電源が OFF になっているのを確認し、 転送ケーブルを接続する



②iPad のイヤホン端子の音量を最大にする

コントロールセンターを開き、音量調整のアイコンがヘッドホンになっており音量が最大になっているか確認して下さい



③本体に電池を入れる

もしくは付属の USB ケーブルと AC アダプタ (別売) を使用することも可能です

④オーロラクロックの電源を入れる



SW を押しながら電源を ON にすると LED が白く点灯した後、赤が 1 秒点灯します
※ SW は赤が点灯した後に離して下さい

⑤アプリの接続処理を行う

1、「接続処理」をクリックします



「接続処理」をクリックし、紫が 1 秒点灯すれば接続完了です

データ転送がうまくいかなくなったり、挙動がおかしくなった場合
アプリの更新し電源を入れなおした後、接続処理の作業を行って下さい。

※ケーブルを一度抜き再度差し込んだ場合、音量が変わる場合があります。

※ファイル (ブラウザ) へ保存、読み込みを行うとデータ転送が出来なくなります。

※データ転送がうまくいかなくなった場合は、アプリを再読み込み (更新) し、オーロラクロックの電源を入れなおし、「接続処理」のボタンを押しデータ転送をして下さい。

3

接続処理ができない場合

確認1：オーロラクロックの電源は正しく入れていますか？



SW を押しながら電源を ON にすると LED が白く点灯した後、赤が 1 秒点灯します
赤が点灯したことを確認して SW を離して下さい。

確認2：iPad に接続されているイヤホン端子は奥まで刺さっていますか？

イヤホン端子がケースと干渉し奥までささっていない場合があります

確認3：iPad のヘッドフォンの音量は最大になっていますか？



① iPad 本体の右上から斜めにスワイプし
コントロールセンターを表示します




② 音量調整のアイコンがヘッドフォンになっており音量
が最大になっているか確認して下さい



確認4：消音モードを確認する



消音モードがオンの場合はオフにして下さい。

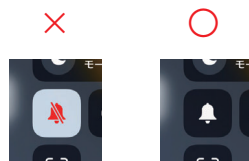

確認5：iPad の設定を確認する

●iPadOS バージョン 16 の場合

「設定」→「サウンド」→「大きな音を抑える」を OFF にする



4

接続処理ができない場合

確認5の続き

●iPadOS バージョン 17 の場合

「設定」→「サウンド」→「ヘッドホンの安全性」→「大きな音量を低減」を OFF にする



確認6：アプリが複数開いていないか確認する



アプリが複数開いている場合は閉じてください。使用するアプリ1つのみにして下さい。

確認7：すべてをやり直す

- ①オーロラキュートを OFF にし接続ケーブルを抜く
- ②iPad を再起動する。
- ③iPad の音量を最大にする（アイコンがスピーカーを確認）
- ④Pad でアプリを開き「接続処理」をクリックし、iPad 本体から音が鳴るか確認する
- ⑤接続ケーブルでオーロラキュートと iPad を接続する
- ⑥iPad の音量を最大にする（アイコンがヘッドホンを確認）
- ⑦オーロラキュートの電源を入れる（SW を押しながら ON）
- ⑧「接続処理」を押す