


# UD-1/2 プログラミング解説・操作方法

オーロラロック

## 計測制御 フローチャート編

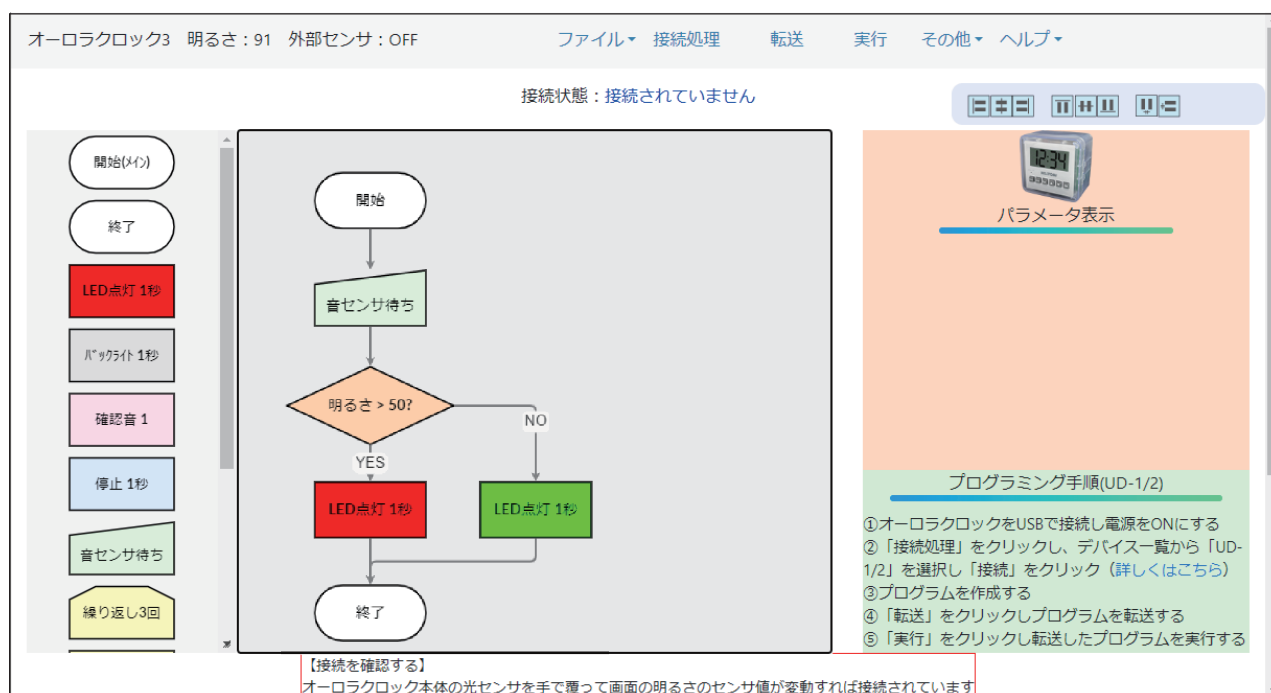

# プログラミングの流れ



①オーロラクロックを接続し、接続処理を行う（P.2）



②プログラムを作成する（P.3）



③接続を確認し、プログラムを転送する（P.4）

光センサを手で覆って画面のセンサ値が変動すれば接続されています

👉重要



④転送したプログラムを実行する（P.4）

# 接続処理

## ● 接続手順

### ① 本体の電源を OFF にする



### ② USB ケーブルを接続する



### ③ 本体の電源を ON にする

電源を ON にすると LED が白く  
2 秒程度点灯します



### ④ アプリの接続処理を行う

「接続処理」をクリックします



UD-1/2 を選択し「接続」をクリックします



「接続処理」をクリックしても左図のような接続画面が表示されない場合

- 1, ブラウザのバージョンが最新かどうか確認して下さい。(chrome、Edge の場合バージョン 89 以降であればご使用可能です)
- 2, システム環境で使用できない設定の可能性があります。システム管理者にお問い合わせ下さい。




温度、明るさが表示され、接続状態が" 接続中" に変われば接続完了です





光センサを手で覆って画面のセンサ値が変動すれば接続されています

# プログラムの作成

## ●コマンドの配置

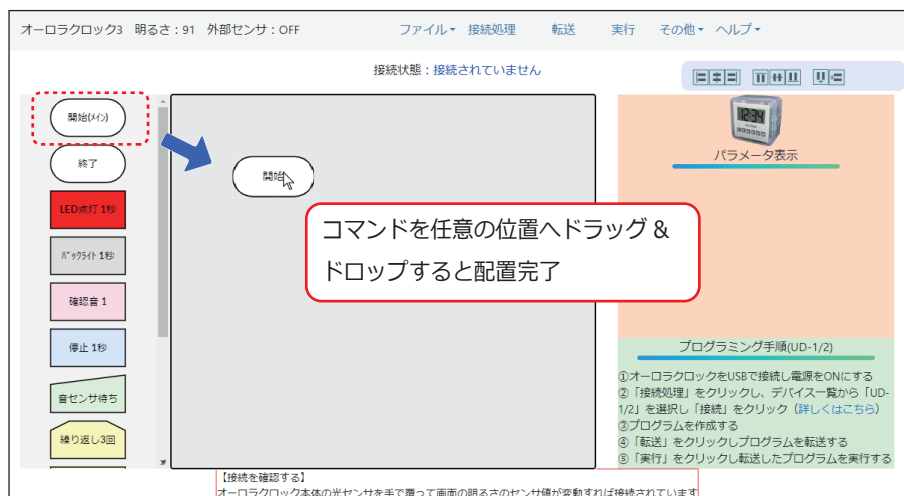

## ●コマンドの連結

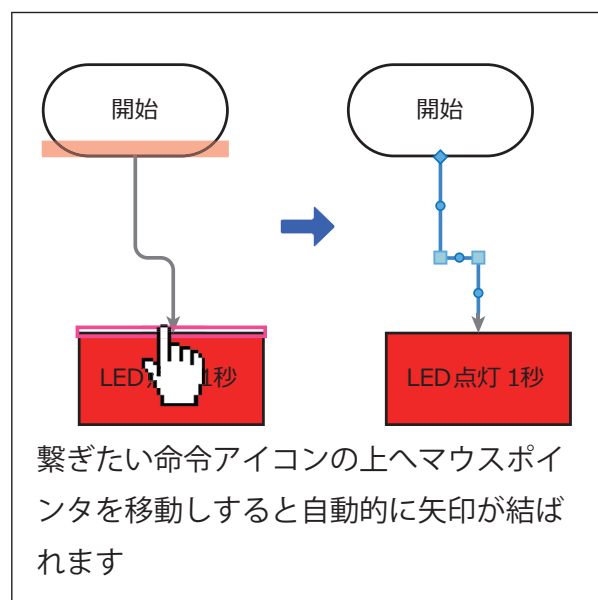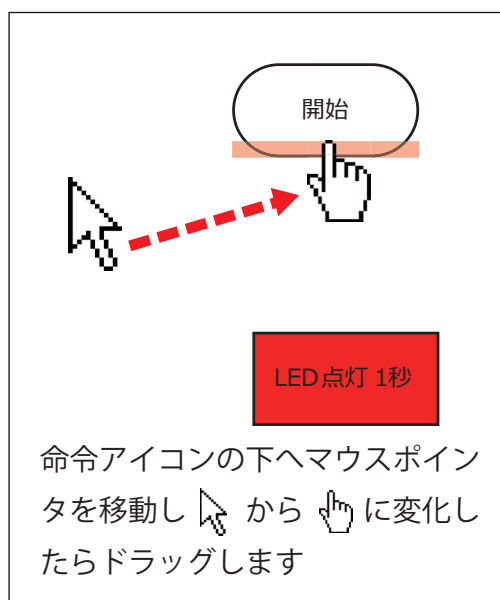

## ●矢印の引き直し

矢印を引き直す場合は一度削除して再度連結して下さい



## プログラムの転送・実行

### ●転送

プログラムが完成したら、本体にデータを転送します。  
画面上「転送」をクリックします。



転送中は LED が青く点灯します。  
データ転送が完了したら、「ピッ」と音が鳴ります。  
(転送ができない場合は接続処理を再度行ってから転送して下さい)

### ●実行

本体に転送したプログラムを実行します。  
画面上「実行」をクリックします。



### 動作について


#### ・アプリの実行ボタンを押し、実行した場合

転送したプログラムの開始から終了までを 1 度だけ実行されます。



#### ・USB を抜き、本体の電源を OFF→ON にした場合

転送したプログラムの開始から終了までが繰り返して実行されます。

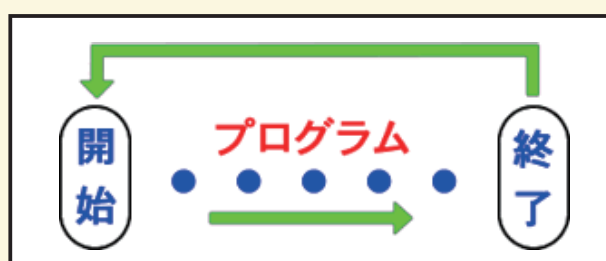


# サブルーチン

複雑な機能を持つプログラムを作る時に、機能を小さく分けて作れば、プログラムが理解しやすく、作りやすくなります。

この、「機能を小さく分けた」プログラムの事をサブルーチンと言います。


1度作ったサブルーチンはプログラム内で何度も使う事ができます。

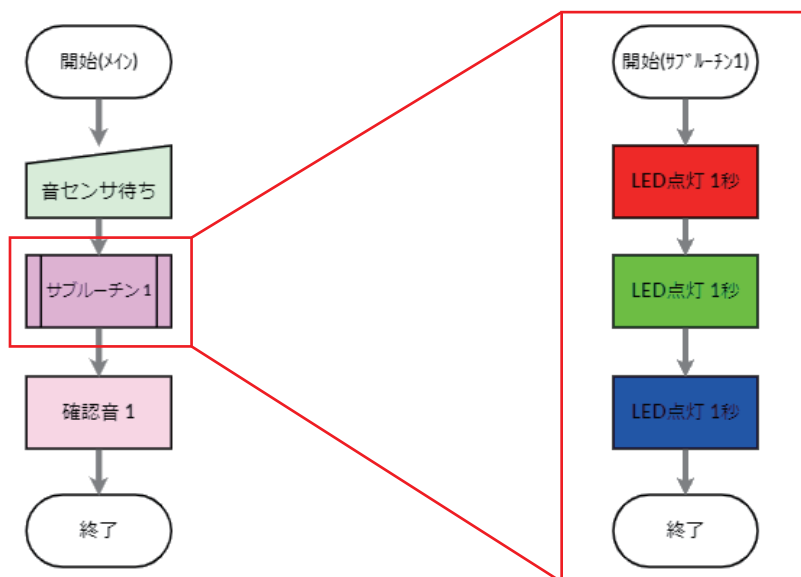


サブルーチンを作るために、「開始 (メイン)」コマンドを配置します。

「開始 (メイン)」コマンドをクリックし、パラメータ表示から「開始 (サブルーチン 1)」を選択します。

「更新」ボタンを押すと、「開始 (サブルーチン 1)」に変わります。

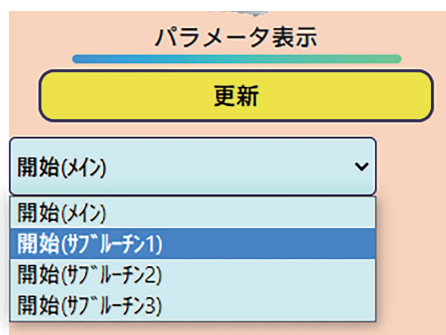

サブルーチン 1 を選んで、「更新」ボタンを押す。

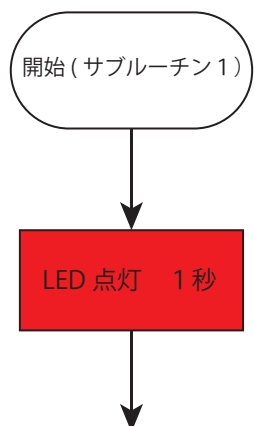

サブルーチン 1 に変わったので、サブルーチンのプログラムを作成します。

## ブラウザへ保存・読み込み

弊社の Web アプリは『ブラウザへの保存』と『ファイルへ保存』の 2 種類の保存が行えます。

### 『ブラウザへ保存』『ブラウザから読み込み』の場合

ご利用のブラウザ（Googlechrome、Safari、Microsoft Edge）の  
キャッシュメモリへ、一時的に保存を行えます。

保存したプログラムデータの読み込みに便利ですが、学校環境の設定によりキャッシュ  
メモリへの書き込みが禁止されていたり定期的にキャッシュメモリが消去される  
場合があります。設定をご確認の上で使用ください。


※保存データはファイルのように取り出して使用することはできません。

#### ブラウザへの保存方法

- ①メニューの『ファイル』をクリックします。




- ②『ブラウザへ保存』をクリックします。 ③プログラム名を入力し保存します。

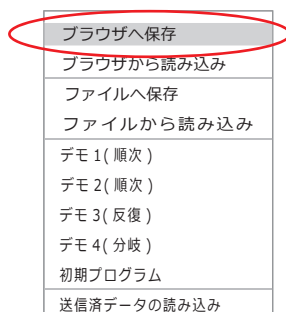A screenshot of the 'Save to Browser' dialog box. It shows the URL 'www.hisatomi-app.com' and a text input field containing 'Test'. There are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons at the bottom.

#### ブラウザから読み込み方法

- ①メニューの『ファイル』をクリックします。  
②『ブラウザから読み込み』をクリックします。 ③プログラムを選択します。

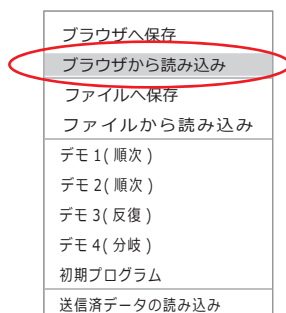A screenshot of the 'Load from Browser' dialog box. It shows a list of programs with 'Test' selected and circled in red. There is a 'キャンセル' (Cancel) button at the bottom.

## ファイルへ保存・読み込み

弊社の Web アプリは『ブラウザへの保存』と『ファイルへ保存』の 2 種類の保存が行えます。


### 『ファイルへ保存』『ファイルから読み込み』の場合

『ファイルへ保存』の場合、プログラムファイルをダウンロードしファイルとして保存できます。データの保存場所は『ダウンロード』フォルダに保存されています。  
(環境や設定により異なる場合があります)


### GoogleChrome のダウンロードフォルダの場所について

①ブラウザ右上の『…』をクリックし  
ダウンロードをクリック

②フォルダを開くをクリック

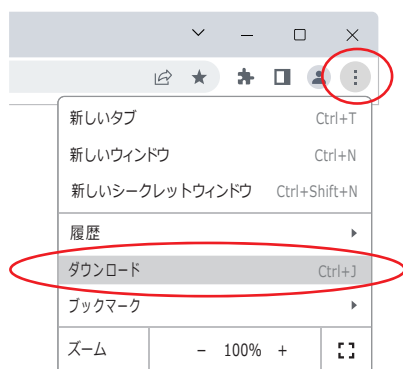

③保存したファイルが表示されます

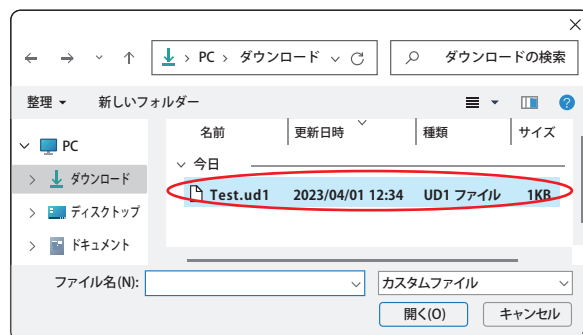

### iPad のダウンロードフォルダの場所について


①ファイルアプリをタップ



②ファイルアプリにあるダウンロードフォルダをタップ



③保存したファイルが表示されます

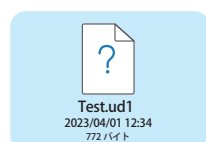




## ファイルへ保存・読み込み

### Microsoft Edge のダウンロードフォルダの場所について


①ブラウザ右上の『…』をクリックし  
ダウンロードをクリック

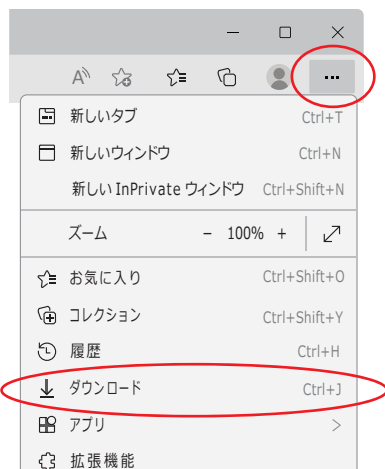

②フォルダを開くをクリック



③保存したファイルが表示されます

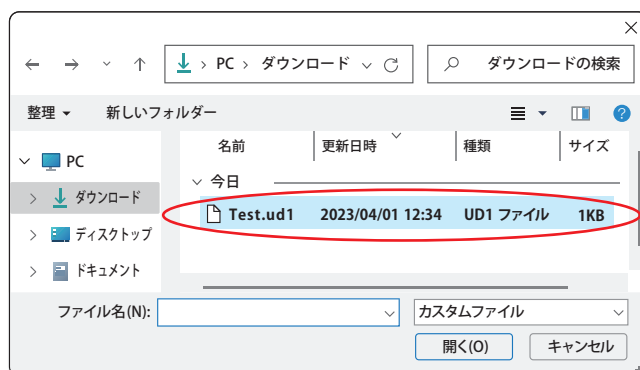

## その他機能

### ●レポート作成

プログラムレポートを印刷することができます。  
印刷環境によって PDF に保存することも可能です。

## その他

### ●電池の使用について

パソコンと接続した USB ケーブルから電源を取るので、電池や AC アダプタを使わずに授業ができます。

授業毎に電池を外してください。

電池を入れた状態でスイッチをオンにすると LED が点灯していても本体が動作しているので、電池を消耗してしまいます。

自宅で使う場合、電池よりも経済的な AC アダプタ (DC-05) の使用をお勧めします。

# トラブルシューティング

| 症 状                                 | A 原因究明の方法と対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● アプリが表示されない                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「ブロック」「フローチャート」いずれもアプリが開かない場合インターネットの制約があるかもしれません。端末の管理者へお問い合わせください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ● 「オーロラロックが接続されていません」と警告が出て転送できません。 | <p>ページをリロードした時など、接続処理が正しく完了していない場合があります。</p> <p>【接続確認】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オーロラロックの光センサを手で覆うと画面の明るさの数値が変動します</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             明るさ：90 外部センサ：OFF         </div> <p>数値が変わらない場合は接続処理がされていません。接続処理を行って下さい。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>注意：</p> <p>「接続処理」ボタンを押した際、“ペア設定済み”となっても接続されていない場合があります。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;">             www.hisatomi-app.net:5884 が接続を要求しています         </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;">             HISATOMI CUC-7.6 - ペア設定済み         </div> <p>ブラウザのタブに USB のマークが表示されていても接続されていない場合があります。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <span>オーロラロック2N制御アプリ</span> <span>✕</span> </div> </div> |
| ● 接続処理をクリックしてもデバイス名が表示されない          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・背面のスライド SW は ON になっていますか？</li> <li>・USB コードが不良場合があります。コードを変えて試して下さい</li> <li>・本体の USB コネクタが不良場合があります。その場合は当社にて修理を行います。</li> <li>・お使いのブラウザのバージョンを確認して下さい。<br/>(GoogleChrome の場合 ver88 以下の場合設定が必要な場合があります)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ● アプリが固まってしまった。                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブラウザを再起動するかページをリロード（再読み込み）して下さい。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ● その他                               | <p>当社までお問い合わせ下さい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |