

接続処理

①本体の電源を OFF にする



②USB ケーブルを接続する




③本体の電源を ON にする

電源を ON にすると LED が白く
2 秒程度点灯します




④ブラウザの接続処理を行う

1、「接続処理」をクリックします



2、UC-9/10 を選択し「接続」をクリックします

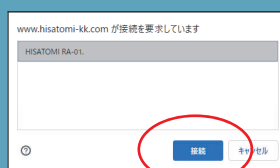

「接続処理」をクリックしても左図のような接続画面が表示されない場合はブラウザのバージョンが最新かどうか確認して下さい。

3、温度、明るさが表示され、接続状態が「接続中」に変われば接続完了です



⑤接続確認を行う

オーロラキュートの明るさセンサを手で覆い、アプリ（ソフト）の明るさの数値が変動すれば接続処理が完了しております